SGH-E370
Korisnički priručnik

Važne napomene o **sigurnosti**

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. sluđalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlađtenog pribora moţe biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili ođtetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba sluđalica mogla bi vam ođtetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 87.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

☑	Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
▶	Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/✎]
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**>



- **Fotoaparat i kamera**
  Pomoću modula kamere telefona snimite fotografiju ili video.

Posebne funkcije telefona

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao MP3 player.

- **web-preglednik**
  Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.

- **Bluetooth**
  Šaljite fotografije, slike, video i ostale osobne podatke te se s drugim uređajem povežite koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **Učinite poziv osobnijim koristeći fotografiju kao ID pozivatelja**
  Vidjet ćete tko vas zove jer će se na telefonu prikazati njihova fotografija.

- **Posjetnica**
  Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i profil. Kada se nekom predstavljate, koristite ovu prikladnu elektroničku posjetnicu.

- **MMS (Multimedia message service)**
  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.

- **E-mail**
  Šaljite i primajte e-mailove s privitcima koji sadrže slike, video i zvuk.

- **Java igra**
  Uživajte u ugrađenim Java™igrama i preuzimajte nove igre.

- **Kalendar**
  Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.

- **Diktafon**
  Snimite bilješke ili zvukove.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Tipke, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona ... 7
Uključivanje ili isključivanje napajanja ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Funkcije pristupanja meniju ... 11
Prilagodba telefona ... 12
Pozivanje/Odgovaranje na poziv ... 14

Što još možete osim telefonirati 14

Započnite s kamerom, MP3 playerom, webom i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere ... 14
Reproduciranje glazbe ... 15
Pretraživanje weba ... 17
Upotreba Imenika ... 17
Slanje poruka ... 18
Pregled poruka ... 19
Upotreba Bluetootha ... 20
Brzo pokretanje menija pomoću broja ... 22

Unos teksta 23

ABC, T9, numerički i simbolni način

Funkcije poziva 25

Napredne funkcije pozivanja

Funkcije menija 29

Navedene su sve opcije menija

Rješavanje teškoća 85

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 87

Indeks 93

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

1 Popis poziva ▶ str.29

1 Nedavni pozivi ▶ str.29
2 Propušteni pozivi ▶ str.30
3 Odlazni pozivi ▶ str.30
4 Dolazni pozivi ▶ str.30
5 Obriši sve ▶ str.30
6 Vrijeme poziva ▶ str.30
7 Troškovi poziva* ▶ str.31

2 Imenik ▶ str.31

1 Imenik ▶ str.31
2 FDN popis* ▶ str.32
3 Dodaj kontakt ▶ str.32
4 Grupe ▶ str.33
5 Brzo biranje ▶ str.33
6 Moja posjetnica ▶ str.34
7 Vlastiti broj ▶ str.34
8 Uređivanje ▶ str.35
9 Mrežni imenik* ▶ str.35

3 Aplikacije ▶ str.35

1 MP3 player ▶ str.35
2 Diktafon ▶ str.37
3 Java svijet ▶ str.38
4 Svjetsko vrijeme ▶ str.39
5 Alarm ▶ str.40
6 Kalkulator ▶ str.40
7 Pretvornik ▶ str.41
8 Odbrojavanje ▶ str.41
9 Štoperica ▶ str.42
10 SIM-AT* ▶ str.42

4 Pretraživač ▶ str.42

1 Početna stranica ▶ str.42
2 Favoriti ▶ str.43
3 Idi na URL ▶ str.44
4 Obriši cache ▶ str.44
5 Postavke profila ▶ str.44
6 Aktualni profil ▶ str.45

5 Poruka ▶ str.45

1 Nova poruka ▶ str.45
2 Moje poruke ▶ str.49
3 Obrasci ▶ str.53
4 Obriši sve ▶ str.54
5 Postavke ▶ str.54
6 Info usluge ▶ str.60
7 Status memorije ▶ str.60

6 Datoteke ▶ str.61

1 Slike ▶ str.61
2 Video ▶ str.62
3 Muzika ▶ str.63
4 Zvukovi ▶ str.63
5 Ostalo ▶ str.64
6 Status memorije ▶ str.64

7 Kalendar ▶ str.65

8 Kamera ▶ str.68

9 Postavke ▶ str.73

1 Vrijeme i datum ▶ str.73
2 Telefon ▶ str.74
3 Prikaz ▶ str.75
4 Zvuk ▶ str.76
5 Osvjetljenje ▶ str.78
6 Mrežne usluge ▶ str.78
7 Bluetooth ▶ str.80
8 Sigurnost ▶ str.83
9 Status memorije ▶ str.84
10 Tvorničke postavke ▶ str.84
11 VOD postavke** ▶ str.84

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

** Bit će prikazano samo ako to podržava vaš davatelj usluga.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

Telefon

Prijenosni punjač

Baterija

Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete od prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati ovisno o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Tipke, funkcije i mjesta

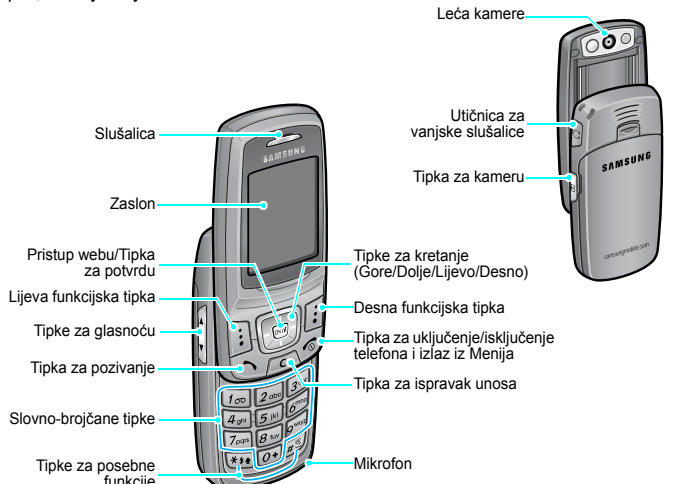

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

Instalacija i punjenje telefona

1 Uklanjanje baterije.

☑ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite SIM karticu.

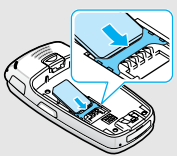

☑ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema dolje.

3 Umetnite bateriju natrag.

4 Spojite prijenosni punjač na telefon.

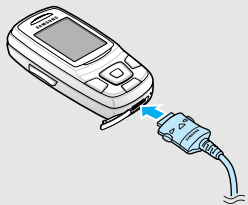

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

6 Kada je telefon napunjen, isključite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.

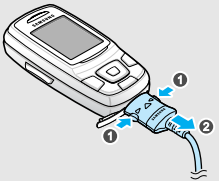

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije .

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ]. 3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <**OK**>.
Isključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ].

Zaključavanje tipki

Kad zatvorite telefon, značajka zaključavanja tipki zaključava izložene tipke da se ništa ne bi dogodilo ako ih slučajno pritisnete.

Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite <**Otklj.**>, a zatim pritisnite <**OK**>.

Tipke i zaslon

Tipke

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim menijima. ▶ str. 74 Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.
	U načinu mirovanja pokreće web pretraživač. Unutar Menija odabire označene mogućnosti menija.
	Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.
	Upućivanje ili prihvaćanje poziva. U načinu mirovanja prikazuje posljednje odlazne, propuštene ili dolazne pozive.
	Pritisnite i držite da biste uključili, odnosno isključili telefon. Prekid poziva. U meniju poništava upis i vraća mobilni telefon u način mirovanja.
	Unos brojeva, slova i posebnih znakova. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite [**0**] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.
	Unos posebnih znakova. U načinu mirovanja držite pritisnutom [#] da biste aktivirali ili deaktivirali bešumni način rada. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.
	Prilagodba glasnoće zvuka. Kada je telefon otvoren, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen pritisnite i zadržite da biste uključili pozadinsko svjetlo.

U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru.

U načinu kamere snimite fotografiju ili započnite snimati video.

Zaslon

Razmještaj

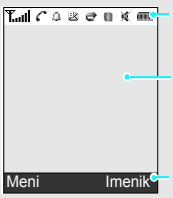

Ikone
prikaz različitih ikona.

Tekst i slike
prikaz poruka, uputa i unesenih podataka.

Prikaz funkcija funkcijskih tipki
prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.

Ikone*

- Snaga primljenog signala
- EDGE mreža
- Poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
- Kućna zona, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Novi SMS
- Nova MMS poruka
- Novi e-mail
- Nova glas. pošta
- Funkcija preusmjeravanja poziva uključena ▶ str. 78
- Aktivan Bluetooth ▶ str. 80
- Alarm postavljen ▶ str. 40
- Postavka melodije zvona ▶ str. 76
  - Bez oznake: Melodija
  - : Vibracija
  - : Vibracija zatim melodija
  - : Melodija zatim vibracija
- Bešumno
- Razina napunjenosti baterije

* Ovisno o državi ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

Funkcije pristupanja meniju

Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu menija.

Odaberite opciju

1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [OK/] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu opciju.
4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina.
   - Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
   - Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba prečaca

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj opciji.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton poziva** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Pozadina u načinu mirovanja

Na zaslonu u načinu mirovanja možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.

Boje menija

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Boje menija**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečice menija

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečice za pristup željenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

bešumno

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.

Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati šifru.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promijeni šifru**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000**, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberite **Uključi**.
7. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Pozivanje/Odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [▲/▼].

Što još možete osim telefonirati

Započnite s kamerom, MP3 playerom, webom i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. Otvorite telefon.
2. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite [OK/] ili [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [ok/*i*] ili [ ] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [ok/*i*], < > ili [ ] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite < > da biste snimili novi video.

Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke** → **Video** → **Video**.
2. Odaberite željeni video.

Reproduciranje glazbe

Kopiranje MP3 datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- preuzimanjem s bežičnog weba
  ▶ str. 42
- preuzimanjem s računala pomoću programa Samsung PC Studio
  ▶ Korisnički priručnik Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha
  ▶ str. 82

Sastavljanje playliste

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj na popis** → **Dodaj sve** ili **Dodaj datoteku**.
3. Da biste dodali stavke u meni **Dodaj datoteku** pritisnite [OK/⏯] da biste označili željene datoteke i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reprodukcija MP3 datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/⏯].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - OK/⏯: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
   - Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.
   - Desno: pomiče se na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci.
   - Gore: otvara playlistu.
   - ▲/▼: namješta glasnoću.
   - Dolje: zaustavlja reprodukciju.

Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web-preglednika jednostavno možete pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te da biste mogli skidati sadržaj s weba.

Pokretanje web-preglednika

U načinu mirovanja pritisnite [OK/i].

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali među stavkama pretraživača pritisnite tipke za kretanje.
- Da biste odabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Back**> ili [**C**].
- Da biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite i držite [**C**].
- Da biste pristupili mogućnostima pretraživača, pritisnite [*] ili odaberite na vrhu zaslona.

Upotreba Imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Doma, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Slika pozivatelja, Upozorenje, Grupe i Zapisi.
4. Pritisnite [OK/i] da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite [OK/i] da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite unos.
4. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [ok/] da biste uredili informacije o kontaktu.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite vaše kontaktne podatke.
3. Pritisnite [ok/] da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu drugim ljudima, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → način slanja.

Slanje poruka

Slanje SMS-poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruka** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [ok/] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruka** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [ok/].

4. Odaberite **Slika i Video** ili **Zvuk** i dodajte multimediju.
5. Odaberite **Poruka**.
6. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/✎].
7. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unos brojeva ili adresa odredišta.
9. Pritisnite [OK/✎] da biste poslali poruku.

Slanje e-mail poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruka** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK/✎].
4. Odaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK/✎].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video, zvuk ili glazbene datoteke.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.
10. Pritisnite [OK/✎] da biste poslali e-mail.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Pregled SMS poruka (nastavak)

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **E-mail**.
2. Pritisnite <**Odaberi**> kad se **Provjeri novi e-mail** naglasi, da biste preuzeli novu e-mail poruku ili zaglavlje poruke.
3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi**.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji **Imenik**, **Datoteke** ili **Kalendar**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
4. Odaberite **Traži novi uređaj**.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Brzo pokretanje menija pomoću broja

Zaslon za biranje pruža prečace za pojedine menije koje možete koristiti pomoću unesenog broja. Pomoću tih prečaca, nakon unosa broja, možete brzo poslati SMS poruku, podesiti alarm, izvesti preračunavanje/računanje ili u rasporedu zabilježiti obvezu.

Pristupanje menijima

1. U načinu mirovanja unesite odgovarajući broj za željeni postupak. Na primjer, unesite željeno vrijeme u obliku četveroznamenkastog broja da biste postavili alarm ili četveroznamenkasti broj za datum da biste unijeli stavku rasporeda.
2. Pritisnite jednu od Tipki za kretanje.

   Prema zadanom možete koristiti sljedeće aplikacije:

   - Gore: **Alarm** ▶ str. 40
   - Dolje: **Pretvornik** ▶ str. 41
   - Lijevo: **SMS** ▶ str. 45
   - Desno: **Kalendar** ▶ str. 65

☑ Prečace možete izmijeniti u **Napredni prečac**. ▶ str. 74

Unos teksta

ABC, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, upisom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, Imenika ili Kalendara.

Promjena načina upisa teksta

- Pritisnite i držite [*] da biste prebacivali između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na simbolni način.

Način unosa ABC

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Pisanje SMS poruke šifriranjem pomoću GSM abecede)

Ostali postupci ABC načina

- Da biste isto slovo dvaput unijeli ili da biste unijeli drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

   Na primjer, pritisnite [**2**], [**6**] i [**4**] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bog*.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [**8**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Ostali postupci načina unosa T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.

3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.

Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrišite unesene simbol(e)	[**C**].
umetnuli simbol(e)	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne funkcije pozivanja

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.

   ☑ • Pritisnite [**C**] da biste obrisali zadnju znamenku ili pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali čitav zaslon.
   • Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.

2. Pritisnite [ ].
3. Ako želite završiti poziv, pritisnite [ ].

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

Ponovno pozivanje posljednje biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz Imenika. ▶ str. 31

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće birate dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ str. 33

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Odaberite željeni broj.
3. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ] da biste pozvali željeni broj.

Odgovaranje na poziv

Prilikom primanja dolaznog poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [ ] da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <**Odbaci**> i [ ]. ▶ str. 75
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste odbili poziv.
- Pritisnite i držite [▲/▼] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka glasnoće**. ▶ str. 75

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pregledajte ostale brojeve, ako je potrebno.
3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na desnoj strani telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovo birali posljednji broj	gumb, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
odgovorili na poziv	i držite ga.
završili poziv	i držite ga.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Pomoću [▲/▼] namjestite glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Koristite zvučnik da biste razgovarali kada se telefon nalazi u vašoj blizini. Pritisnite [OK/ℹ], a zatim <**Da**> da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite [OK/ℹ] da biste vratili postavku na slušalicu.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta, možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamjeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju te ukoliko ste aktivirali funkciju poziva na čekanju. ▶ str. 79

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamjeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Mogućnosti tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Uklj. jasnoća glasa**/**Isklj. jasnoća glasa**: uklanja okolnu buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na vrlo bučnome mjestu.
- **Bez zvuka**/**Uklj. zvuk**: isključite mikrofon na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne bi mogao čuti ili ponovno uključite ton.
- **Isklj. ton tipkovnice**/**Uklj. ton tipkovnice**: uključivanje ili isključivanje tonova tipki.

  ☑ Kako bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **Uklj. ton tipkovnice**.

- **Imenik**: pristup imeniku.
- **Pošalji DTMF**: pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i oglašavaju se kada pritisnete neku brojčanu tipku. Ta opcija korisna je ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete šifru ili broj bankovnog računa.
- **Poruka**: slanje nove poruke ili pristup primljenim porukama.
- **Konferencijski**: uspostavite konferencijski razgovor na način da uvedete pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do 5 ljudi.
- **Prijenos**: prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.

- **Prekid poziva na čekanju**: prekinite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **Izdvoji**: povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite Poveži da biste vratili oba sudionika na konferencijski poziv.
- **Ukloni**: isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.
- **Prebaci na slušalicu**/**Prebaci na telefon**: prebacite poziv na Bluetooth stereo slušalice ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.
- **SIM usluga**: pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM Application Toolkit menije i može biti prikazana na različite načine, ovisno o davatelju usluge.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj meni da biste vidjeli upućene, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva, ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Popis poziva**.

Nedavni pozivi *(Meni 1.1)*

Ovaj meni prikazuje nedavno upućene, primljene ili propuštene pozive.

Pristup popisima poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste se pomicali kroz pozive.
3. Pritisnite [OK] da biste vidjeli pojedinosti poziva ili pritisnite [ ] da biste birali broj.

Opcije popisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi kontakt**: da biste spremili broj u Imenik.
- **Pošalji poruku**: da biste poslali SMS ili MMS poruku na odabrani broj.
- **Obriši**: da biste izbrisali odabrani zapis poziva ili sve zapise.

Propušteni pozivi *(Meni 1.2)*

Ovaj meni prikazuje posljednje pozive na koje se niste javili.

Odlazni pozivi *(Meni 1.3)*

Ovaj meni prikazuje posljednje odlazne pozive.

Dolazni pozivi *(Meni 1.4)*

Ovaj meni prikazuje posljednje dolazne pozive.

Obriši sve *(Meni 1.5)*

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK] da biste označili vrste poziva koje treba očistiti.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva**: prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih**: provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih**: provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.
- **Poništi vrijeme**: poništite brojače trajanja razgovora. Trebate unijeti šifru telefona.

  ☑ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ str. 83

Troškovi poziva *(Meni 1.7)*

Ova mrežna funkcija prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ona se ne koristi se za naplatu poziva.

- **Zadnjeg razgovora**: provjeravanje troška posljednjeg poziva.
- **Ukupan trošak**: prikazuje ukupan trošak svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni**: provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Maksimalni trošak**.
- **Poništi vrijednost**: poništavanje brojača troška.
- **Maksimalni trošak**: postavljanje maksimalno dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica**: postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Imenik *(Meni 2)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali koriste se kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik**.

Imenik *(Meni 2.1)*

Koristite ovaj meni za pretraživanje kontakata u Imeniku.

☑ Pritisnite <**Kontakti**> u načinu mirovanja da biste brzo pristupili ovom meniju.

Pronalaženje kontakta

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK] biste uredili informacije o kontaktu.

Upotreba opcija Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje podataka o kontaktima.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj ili e-mail poruke na odabranu adresu.
- **Kopiraj**: kopiranje kontakta u memoriju telefona, na SIM karticu ili na popis brojeva za fiksno biranje.
- **Pošalji preko**: slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje odabranog kontakta.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis podataka o kontaktu putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.

FDN popis *(Meni 2.2)*

Ako vaša SIM kartica podržava ovu funkciju, pomoću ovog menija sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (brojevi za fiksno biranje) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve. FDN način možete aktivirati na meniju **FDN**. ▶ str. 84

Dodavanje kontakta

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Unesite podatke.
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodavanje telefonskog broja.
   - **Lokacija**: dodjela mjesta spremanja.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Mogućnosti za kontakte

Pomaknite se na kontakt te pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili opcijama. ▶ "Upotreba opcija imenika"

Dodaj kontakt *(Meni 2.3)*

Koristite ovaj meni da biste dodali novi kontakt u Imenik.

Spremanje kontakta u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite podatke o kontaktu.
   - **Ime**/**Prezime**: dodjela imena.
   - **Mobitel**/**Doma**/**Ured**/**Faks**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju vrstu.
   - **E-mail**: dodjela e-mail adrese.
   - **Slika pozivatelja**: dodjela slike koja će vas upozoriti na poziv određene osobe.

- **Upozorenje**: dodjeljivanje melodije zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.
- **Grupe**: dodijelite kontakt grupi pozivatelja.
- **Zapisi**: dodajte zapis o pojedinoj osobi.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Pohrana kontakta na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodjela mjesta spremanja.

   ☑ Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za ID pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Grupe *(Meni 2.4)*

Pomoću ovog menija organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Dodavanje članova u grupe pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Odaberite kontakt koji ćete dodati.

Upravljanje grupama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa skupine pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: prikaz članova odabrane skupine.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Uredi**: promjena svojstava odabrane grupe.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS, MMS ili e-mail poruke članovima grupe koje odaberete.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

Brzo biranje *(Meni 2.5)*

Koristite ovaj meni da biste dodijelili broj za brzo biranje (2 do 9) za 8 najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite kontakt s popisa kontakata.
3. Ako kontakt ima nekoliko brojeva, odaberite broj.

Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Pogled**: pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.
- **Promjena**: postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni**: odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

Biranje brojeva za brzo biranje

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

Moja posjetnica *(Meni 2.6)*

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

Spremanje posjetnice

Postupak stvaranja posjetnice isti je kao i onaj za spremanje telefonskog broja u memoriju telefona. ▶ str. 32

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje posjetnice.
- **Pošalji preko**: slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmjeni posjetnice**: razmijenite posjetnice s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Ukloni**: brisanje posjetnice.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis podataka o kontaktu putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.

Vlastiti broj *(Meni 2.7)*

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Uređivanje *(Meni 2.8)*

Koristite ovaj meni da biste upravljali kontaktima u Imeniku.

- **Postavljena memorija**: odabir zadane memorijske lokacije za spremanje kontakata. Odaberete li **Pitaj kod spremanja** prilikom spremanja broja, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve na**: kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Sortiraj**: promjena redoslijeda sortiranja kontakata.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili s FDN popisa.
- **Status memorije**: provjerite broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona i na SIM kartici.

Mrežni imenik *(Meni 2.9)*

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj.
2. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ].

Aplikacije *(Meni 3)*

Pomoću ovog menija reproducirajte glazbene datoteke ili igrajte Java igre. Možete provjeriti koliko je sati drugdje u svijetu i koristiti i prikladne funkcije kao što su diktafon, budilica, kalkulator, pretvornik, odbrojavanje i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije**.

MP3 player *(Meni 3.1)*

Koristite ovaj meni da biste uživali u glazbi. Prvo trebate spremiti glazbene datoteke u memoriju telefona.

Preuzimanje ili primanje glazbenih datoteka

Koristite ove metode da biste glazbene datoteke spremili u memoriju vašeg telefona:

- preuzimanjem s bežičnog weba ▶ str. 42
- skidanjem s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio

- preuzimanjem putem aktivne Bluetooth veze ▶ str. 82

Preuzete ili primljene datoteke pohranjuju se u mapu **Muzika**. ▶ str. 63

Sastavljanje popisa pjesama

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> pa odaberite **Dodaj na popis**.
2. Odaberite bilo koju od sljedećih mogućnosti:
   - **Dodaj sve**: dodaj sve datoteke iz memorije telefona u popis pjesama.
   - **Dodaj datoteku**: dodaje određene datoteke na popis pjesama.
3. Ako ste odabrali **Dodaj datoteku** pritisnite [OK/i] da biste označili željene datoteke i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/i].

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
OK/i	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.
Desno	Preskakanje na sljedeću datoteku. U datoteci se pomiče prema naprijed ako se tipka drži pritisnutom.
Gore	Otvaranje popisa datoteka.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
▲/▼	Prilagođavanje glasnoće.
2	Promjena animacije reprodukcije.
3	Promjena načina ponavljanja.
6	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

Upotreba opcija MP3 playera

Tijekom reprodukcije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pauza**/**Reprodukcija**: pauzira ili započinje reprodukciju.
- **Otvori Playlistu**: pristup popisu datoteka.
- **Ukloni**: uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke**: promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

  Ponavljanje: odabir načina ponavljanja.

  Nasumično: postavlja MP3 player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.

  Prikaz: promjena animacije reprodukcije.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Pristupanje playlisti

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [Gore] da biste pristupili playlisti.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprodukcija**: reproduciranje trenutno odabrane datoteke.
- **Dodaj na popis**: dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Promjeni redoslijed**: premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na playlisti.
- **Ukloni**: uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s playliste.

Diktafon *(Meni 3.2)*

Pomoću ovog menija snimite glasovne bilješke. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

Snimanje glasovne bilješke

1. Pritisnite [OK/ℹ] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofon.

   Pritisnite [OK/ℹ] da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
3. Pritisnite <**Spremi**> ili [Dolje] da biste prekinuli snimanje. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite [OK/ℹ] da biste preslušali glasovni zapis ili pritisnite [Gore] da biste snimili novi glasovni zapis.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu Diktafona pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Glas. zapisi**.

2. Odaberite glasovnu bilješku.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
OK/i	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje unutar zapisa.
Desno	Kretanje prema naprijed unutar zapisa.
Gore	Prebacuje se u način za snimanje za novi glasovni zapis.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
▲/▼	Podešavanje glasnoće.

Promjena postavki diktafona

Možete promijeniti zadane postavke diktafona. Na zaslonu Diktafona pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavke** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Trajanje snimanja**: odabir maksimalnog vremena snimanja.
- **Glasnoća**: odabir razine glasnoće.
- **Postavljeno ime**: promjena postavljenog prefiksa glasovne bilješke.

Java svijet *(Meni 3.3)*

Koristite ovaj meni da biste pristupili Java igrama i igrali ih te da biste promijenili mrežne postavke za pristup Java uslugama.

Pristupanje igri

Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu. Zavisno o vrsti igre postupak se možda razlikuje.

Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni**: pokretanje odabranog programa.
- **Obriši**: brisanje odabrane aplikacije.
- **Detalji**: pristup svojstvima aplikacije.
- **Dozvola**: odabir postavki dozvole naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Zaštita**: zaključava aplikaciju kao zaštitu od brisanja ili otključavanja datoteke.

- **Nadogradnja**: nadograđuje aplikaciju zadnjom verzijom, osim ugrađenih igara.
- **Pošalji preko SMS**: slanje URL-a koji sadrži aplikaciju putem SMS-a, osim ugrađenih igara.
- **Status memorije**: pristup informacijama o memoriji aplikacije.
- **Postavke mreže**: postavljanje profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Dostupne su sljedeće opcije:

  APN: unesite naziv pristupne točke.

  Korisničko ime: unos korisničkog imena.

  Šifra: unos lozinke.

  Proxy: navedite koristite li pri pristupu mrežnim uslugama proxy poslužitelj. Ovisno o ovoj postavci, razlikuju se mogućnosti u mapi **Proxy postavke**.

  Proxy postavke: pružaju sljedeće mogućnosti:

  *Ako je proxy postavljen na **Uključi**:*

  - **IP adresa**: unesite HTTP adresu proxyja.

  - **Port**: unesite broj porta.

  *Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

  - **DNS1**: unesite primarnu DNS adresu.

  - **DNS2**: unesite sekundarnu DNS adresu.

Svjetsko vrijeme *(Meni 3.4)*

Pomoću ovog menija saznajte koje je vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji želite. Kako se pomiče vremenska linija, prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Pritisnite [OK/*i*] da biste spremili vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Ljetno/ Zimsko vrijeme**.
2. Pritisnite [OK/*i*] da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Alarm *(Meni 3.5)*

Koristite ovaj meni da biste postavili oglašavanje alarma u određenim vremenima.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odabir pojedine opcije alarma:
   - **Alarm**: aktiviranje alarma.
   - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
   - **Dan alarma**: odaberite dane kad želite da se alarm oglasi. Ako odaberete **Jednom**, alarm će se oglasiti u navedeno vrijeme, a zatim će se isključiti.
   - **Ton alarma**: odabir tona alarma.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

- Za alarm koji ne označava buđenje pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu, pritisnite <**OK**> ili [OK/✓]. Pritisnite bilo koju tipku osim <**OK**> i [OK/✓], da biste zaustavili alarm te da bi se on ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarma odaberite **Auto. uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen kada je vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i oglašava se alarm.

Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku **Alarm**.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Kalkulator *(Meni 3.6)*

Koristite ovaj meni da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
   - Pritisnite <**.()**> da biste umetnuli decimalni zarez ili zagradu.
   - Pritisnite [*] ili [#] da biste pomicali pokazivač.

2. Pritisnite jednu od tipki za kretanje da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK/i] da biste pregledali rezultate.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste nastavili s računanjem.

Pretvornik *(Meni 3.7)*

Koristite ovaj meni za uobičajenu pretvorbu, kao što je pretvorba valute i temperature.

Izvođenje preračunavanja

1. Odaberite preračunavanje.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost pretvorbe, a zatim pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

Mogućnosti pretvorbe

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši**: brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Obrnuto**: obrtanje pretvorbe.
- **Tečajevi**: prikaz popisa valutnih tečajeva.

Odbrojavanje *(Meni 3.8)*

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK/i] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja pritisnite bilo koju tipku.

- Pritisnite [OK/i] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica *(Meni 3.9)*

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK/i] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK/i] da biste označili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

SIM-AT *(Meni 3.10)*

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Toolkit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Pretraživač *(Meni 4)*

WAP (Wireless Application Protocol) pretraživač telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću bežičnog weba možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su igre, pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač**.

Početna stranica *(Meni 4.1)*

Koristite ovaj meni da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [OK/i].

Kretanje po web-pregledniku

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama preglednika	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku preglednika	<✓> ili [OK/i].
se vratili na prethodnu stranicu	<**Back**> ili [**C**].

Da biste	Pritisnite
se vratili na početnu stranicu	i držite [**C**].

Upotreba mogućnosti pretraživača

S bilo koje web stranice pritisnite [*] ili odaberite na vrhu zaslona da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Back**: vraćanje na prethodnu stranicu.
- **Home**: povratak na početnu stranicu.
- **Exit**: zatvaranje web pretraživača.
- **Reload**: ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
- **Show URL**: prikazivanje URL adrese trenutne web stranice.
- **About ...**: pristupanje informacijama o verziji web pretraživača.

Pristup ostalim menijima na telefonu

S bilo koje web stranice pritisnite [#] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL**: ručni unos URL adrese.
- **Favoriti**: pristup popisu favorita.
- **Poruka**: slanje SMS poruka ili prikaz poruka spremljenih u telefonu.
- **Datoteke**: pristup meniju **Datoteke**.

Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [ ] da biste prekinuli mrežnu vezu i izašli iz preglednika.

Favoriti *(Meni 4.2)*

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste mogli brzo i jednostavno pristupati web stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naziv favorita te pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu i pritisnite [OK].

Pristup označenoj stranici

Odabirom stavke favorita pokreće se web-preglednik te se pristupa pridruženoj web-stranici.

Opcije favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi**: pristupite označenoj stranici.
- **Uredi**: uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši**: obrišite odabrani favorit ili sve favorite.

Idi na URL *(Meni 4.3)*

Pomoću ovog menija ručno unosite URL adresu i pristupate pridruženoj web-stranici.

Obriši cache *(Meni 4.4)*

Pomoću ovog menija ispraznite podatke spremljene u međuspremniku. Međuspremnik čini privremenu memoriju u koju se spremaju nedavno posjećene web stranice.

Postavke profila *(Meni 4.5)*

Pomoću ovog menija odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s bežičnim internetom. Pojedinosti o ovoj mogućnosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki su profil dostupne sljedeće opcije:

- **Ime profila**: unos imena profila.
- **Početna stranica**: unos URL adrese stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
- **Prijenos**: odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
- **Proxy**: uključivanje ili isključivanje proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke**: prilagodite sljedeće mrežne postavke za GPRS:

  *Ako je proxy postavljen na **Uključi**:*

  Proxy IP: unesite HTTP adresu proxy poslužitelja.

  Proxy port: unesite broj porta.

  APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

  Korisničko ime: unos korisničkog imena.

  Šifra: unos lozinke.

  *Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

  DNS1: unesite primarnu adresu.

  DNS2: unesite sekundarnu adresu.

  APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unesite korisničko ime.

Šifra: unesite lozinku.

- **GSM postavke**: prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:

  *Ako je proxy postavljen na **Uključi**:*

  Proxy IP: unesite HTTP adresu proxy poslužitelja.

  Proxy port: unesite broj porta.

  Tel. broj: upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

  Korisničko ime: unos korisničkog imena.

  Šifra: unos lozinke.

  Vrsta data poziva: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

  *Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

  DNS1: unesite primarnu adresu.

  DNS2: unesite sekundarnu adresu.

  Tel. broj: upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

  Korisničko ime: unos korisničkog imena.

  Šifra: unos lozinke.

  Vrsta data poziva: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

Aktualni profil *(Meni 4.6)*

Pomoću ovog menija aktivirajte jedan od postavljenih proxy poslužitelja.

Poruka *(Meni 5)*

Koristite meni **Poruka** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-mail. Također možete pristupiti push porukama i porukama info usluge.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruka**.

Nova poruka *(Meni 5.1)*

Pomoću ovog menija sastavite ili pošaljite poruke.

SMS *(Meni 5.1.1)*

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu uključivati slike, animirane slike i melodije.

1. Unesite svoju poruku.

   ☑ • Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.
   • Možete odabrati različite opcije pritiskom na <**Opcije**>. ▶ sljedeći odlomak

2. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**.
3. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali većem broju primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
4. Pritisnite [OK/✉] da biste poslali poruku.

Upotreba mogućnosti tijekom sastavljanja SMS poruke

Prilikom sastavljanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji**: slanje poruke.
- **Pošalji i spremi**: spremanje kopije poruke i njeno slanje.
- **Umetni**: dodajte predložak, unos iz Imenika ili favorite tekstu.
- **Dodaj sliku**/**Dodaj animaciju**/**Dodaj melodiju**: prilaže jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
- **Dodaj**: dodaje karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitke u obliku datoteke.
- **Spremi u**: poruku sprema u pretinac **Priprema** ili **Moja mapa**.
- **T9 jezik**: promjena jezika koji se koristi u načinu T9.
- **Formatiranje**: promjena značajki teksta.

MMS *(Meni 5.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvuka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

1. Odaberite redak **Naslov**.

   ☑ Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na <**Opcije**> u svakom polju. ▶ sljedeći odlomak

2. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/✉].
3. Odaberite redak **Slika i Video** ili **Zvuk** te dodajte slikovnu, video ili zvučnu datoteku.

- Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluga.
- Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

4. Odaberite redak **Poruke**.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/*i*].
6. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
7. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.

   Da biste poruku poslali većem broju primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
8. Pritisnite [OK/*i*] da biste poslali poruku.

Upotreba opcija tijekom sastavljanja MMS poruke

Prilikom sastavljanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodavanje naslova poruke ili teksta poruke.
- **Uredi**: uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
- **Promjena slike**/**Promjena videa**/**Promjena zvuka**: promjena dodane stavke.
- **Dodaj sliku**/**Dodaj video**/**Dodaj zvuk**: dodavanje slike, videa ili zvučnog isječka.
- **Prikaži**: prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
- **Pošalji**: slanje poruke.
- **Spremi u**: poruku sprema u pretinac **Priprema** ili **Moja mapa** ili je sprema kao obrazac.
- **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
- **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
- **Uredi stranicu**: promjena trajanja prikaza stranice ili pomicanje stranice prema naprijed ili natrag među ostalim stranicama.
- **Dodaj**: prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke ili datoteke dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.
- **Ukloni naslov**/**Ukloni medij**/**Ukloni zvuk**/**Ukloni poruku**: uklanjanje dodane stavke.

E-mail *(Meni 5.1.3)*

Možete stvarati i primati e-mail poruke koje sadrže tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost, morate biti pretplaćeni na e-mail uslugu te imati postavljen e-mail račun i profil. ▶ str. 58, str. 59

1. Odaberite redak **Naslov**.

   ☑ Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na <**Opcije**> u svakom polju. ▶ sljedeći odlomak

2. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK].
3. Odaberite redak **Poruka**.
4. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK].
5. Odaberite redak **Privitak** i dodajte medijske datoteke.

   ☑ Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

6. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
7. Unesite e-mail adresu.

   Da biste poslali e-mail za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

8. Pritisnite [OK] da biste poslali e-mail.

Upotreba mogućnosti tijekom sastavljanja e-maila

Tijekom sastavljanja e-mail poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodajte naslov e-maila ili tekst e-maila.
- **Uredi**: uređivanje naslova ili teksta.
- **Dodaj sliku**/**Dodaj video**/**Dodaj zvukove**/**Dodaj muziku**: dodavanje medijskih datoteka spremljenih u memoriju telefona.
- **Ostalo**: dodavanje datoteka dokumenata spremljenih u mapi **Ostalo**.
- **Pogled**: reproducira dodanu stavku.
- **Pošalji**: slanje poruke.
- **Spremi u**: poruku sprema u pretinac **Priprema** ili **Moja mapa**.
- **Dodaj**: dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.
- **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**: brisanje naslova ili teksta.
- **Ukloni**: brisanje odabranog privitka ili svih privitaka.
- **Ukloni sve privitke**: brisanje svih privitaka.

Moje poruke *(Meni 5.2)*

Putem ovog menija pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.1)*

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim e-mail poruka.

Pregled poruke

Sljedeće se ikone mogu pojaviti na popisu poruka te one ovise o vrsti ili statusu poruke:

- SMS / Izvješće o isporuci
- MMS
- MMS obavijesti
  (: preuzimanje, : neuspjelo preuzimanje)
- Push poruka web poslužitelja

- Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management) poruke s web sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.
- Ikona **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

Opcije poruka

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovori preko**: odgovorite pošiljatelju SMS-om ili MMS-om.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **U telefon/Na SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

MMS poruke

- **Preuzmi**: preuzimanje MMS poruke s MMS poslužitelja.
- **Odgovori SMS-om**: slanje odgovora pošiljatelju putem SMS-a.
- **Odgovori MMS-om**: slanje odgovora pošiljatelju putem MMS-a.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Push poruke

- **Idi na URL**: povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

Konfiguracijska poruka

- **Instalacija**: primjena konfiguracije specificirane u poruci na telefonu.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

Poruke izvještaja o isporuci

- **Obriši**: brisanje poruke.

Priprema *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Na popisu poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: otvaranje poruke.
- **Uredi**: uređivanje poruke.

- **Pošalji**: slanje poruke.
- **Obriši**: brisanje odabrane poruke ili svih poruka.
- **U Moju mapu**: premještanje poruke u pretinac **Moja mapa**.
- **U telefon**/**Na SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda sortiranja na popisu poruka.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji ponovo**: ponovno slanje poruke.
- **Otvori datoteku**: otvaranje priložene datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje priložene datoteke u memoriju telefona.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **U telefon**/**Na SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Poslane poruke *(Meni 5.2.4)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste poslali.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori datoteku**: otvaranje priložene datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje priložene datoteke u memoriju telefona.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **U telefon**/**Na SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.

- **Ispis preko Bluetootha**: ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Email *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

1. Odabir e-mail računa.
2. Pritisnite <**Odaberi**> kada se prikaže **Provjeri novi e-mail**. Telefon provjerava nove e-mail poruke i preuzima primljene e-mail poruke.

   Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

   - : preuzeto od poslužitelja
   - : preuzimanje
   - : neuspjelo preuzimanje

   Ikona **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Ako e-mail ima više stranica pritisnite [▲/▼] da biste pomicali stranice jednu po jednu.

   Pritisnite i držite [▲/▼] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu.
5. Odaberite priloženu datoteku za pregled ili reprodukciju.
6. Pritisnite [*] ili [#] da biste se pomaknuli na prethodnu ili sljedeću e-mail poruku.

Opcije e-maila

Tijekom pregledavanja e-maila ili zaglavlja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi**: preuzimanje jedne ili više e-mail poruka s e-mail poslužitelja.
- **Otvori datoteku**: otvaranje priložene datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje priložene datoteke u memoriju telefona.
- **Odgovor za**: slanje odgovora pošiljatelju ili svim svim drugim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje odabranih e-mailova.

- **Dodaj na popis blokiranih**: dodajte e-mail adresu pošiljatelja ili naslov popisu blokiranih da biste odbili e-mail poruke koje dolaze s te adrese ili sadrže taj naslov.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji privitak**: spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis e-mail poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita e-mail poruke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima e-mail poruka.

Moja mapa *(Meni 5.2.6)*

Pomoću ovog menija možete spremiti poruke koje ste spremili korištenjem opcije **U Moju mapu** tijekom čitanja poruke.

Obrasci *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj meni za stvaranje i korištenje obrazaca često korištenih poruka.

SMS obrazac *(Meni 5.3.1)*

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS obrasce, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

Stvaranje obrasca

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite [OK/✎].

Opcije obrazaca

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje odabranog obrasca.
- **Pošalji poruku**: stvaranje i slanje nove poruke pomoću obrasca.
- **Obriši**: brisanje odabranog obrasca.

MMS obrasci *(Meni 5.3.2)*

Možete pristupiti integriranim MMS obrascima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: otvaranje odabranog obrasca.
- **Pošalji poruku**: stvaranje i slanje nove poruke pomoću obrasca.
- **Uredi**: uređivanje obrasca.
- **Dodaj**: dodavanje novog obrasca.
- **Obriši**: brisanje odabranih obrazaca ili svih obrazaca osim integriranih.

Obriši sve *(Meni 5.4)*

Pomoću ovog menija odjednom izbrišite sve poruke u svakoj mapi s porukama. Također možete odabrati i poruke u vrstama poruka koje želite obrisati.

1. Pritisnite [OK/] da biste označili mape poruka ili vrste poruka koje treba izbrisati.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Postavke *(Meni 5.5)*

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluga slanja i primanja poruka.

SMS *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite opcije slanja SMS poruka:

  Odgovor preko istog centra: omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  Podrška za znakove: odabir vrste šifriranja znakova. Kada odaberete **Auto**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM-abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj meni nije prikazan telefon po zadanom omogućuje automatsko šifriranje znakova.

  Period slanja: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

Vrsta poruke: postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater će poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

Centar za usluge: pohranjivanje ili promjena broja poslužitelja za SMS poruke.

- **Blokiraj broj**: spremite telefonske brojeve s kojih želite odbaciti poruke.

MMS *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke slanja**: određivanje postavki slanja MMS poruka:

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  Sakrivena adresa: postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

  Čitanje odgovora: s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

  Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

  Datum isteka: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

  Vrijeme isporuke: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

- **Postavke primanja**: postavljanje postavki primanja MMS poruka:

  Odbaci anonimne: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

  Reklame dozvoljene: prihvaćanje reklama.

  Izvještaj dopušten: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

  Preuzimanje: određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

  Prijem u roamingu: određuje se preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu druge mreže.

  Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

  - **Auto**: telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
  - **Odbaci poziv**: telefon odbacuje sve poruke.
  - **Ručno**: telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno skinuli nove poruke.

- **MMS profili**: postavite profil povezivanja, a zatim odaberite profil koji će se koristiti za MMS.

  Aktualni profil: odabir profila.

  Postavke profila: postavite sljedeće opcije za svaki profil.

  - **Ime profila**: dodijelite naziv MMS profilu.
  - **URL**: upišite URL adresu MMS poslužitelja.
  - **Proxy**: povežite se s GPRS mrežom pomoću proxy poslužitelja.
  - **GPRS postavke**: prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.

    *Ako je proxy postavljen na **Uključi**:*

    IP adresa: unesite IP adresu.

    Port: unesite broj porta.

    APN: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

    Korisničko ime: unos korisničkog imena.

    Šifra: unos lozinke.

    *Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

    DNS1: unesite primarnu adresu.

    DNS2: unesite sekundarnu adresu.

    APN: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

    Korisničko ime: unos korisničkog imena.

    Šifra: unos lozinke.

  - **Verzija**: odaberite dostupnu OMA verziju i maksimalnu veličinu za slanje ili primanje poruka.

    ☑ Ovisno o vašem davatelju usluga, možda neće biti moguće podržati maksimalnu veličinu poruke od 300KB. U tom slučaju promijenite postavku na 100 KB, a zatim pokušajte ponovno.

- **Blokiraj broj**: navedite brojeve telefona s kojih poruke neće biti prihvaćene. Ovdje navedeni brojevi uvrštavaju se i na popis za blokiranje SMS pošiljatelja.
- **Klasa poruke**: postavljanje mogućnosti stvaranja MMS poruka:

  Klasa poruke: odabir vrste sadržaja poruke koju ćete dodati ili veličine poruke.

  - **Tekst**: možete dodati tekst samo do veličine 30 KB.
  - **Osnovna slika**: možete dodati bilo koju vrstu stavke, osim videa, veličine do 30 KB.

- **Bogata slika**: možete dodati bilo koju vrstu stavke, osim videa, veličine do 100 KB.
- **Osnovni video**: možete dodati bilo koju vrstu stavke veličine do 100 KB.
- **Bogati video**: možete dodati bilo koju vrstu stavki veličine do 300 KB.

Način izrade: odaberite način izrade MMS-a.

- **Slobodno**: stvaranje poruke bilo koje vrste sadržaja i bilo koje veličine.
- **Ograničeno**: stvaranje poruke određene vrste sadržaja i veličine određene u Klasi poruke.
- **Upozorenje**: možete stvoriti poruku bilo koje vrste sadržaja i bilo koje veličine, ali će vas telefon obavijestiti ako su sadržaj i veličina premašili maksimalno dopušteni.

E-mail *(Meni 5.5.3)*

E-mail postavke možete podešavati.

☑ Ne možete mijenjati postavke e-mail profila dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Postavke slanja**: postavite mogućnosti za slanje e-mail poruka:

  Pošalji kopiju sebi: slanje kopije e-mail poruke na vlastiti e-mail račun.

  Potvrda isporuke: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.

  Potvrda čitanja: s e-mail porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.

  Prioritet: odabir razine prioriteta za e-mail poruke.

  Dodaj potpis: priložite ime, telefonski broj, jednostavan podsjetnik ili redak s oznakom u e-mail poruke.

  Ime: unos imena u potpisu.

  Broj telefona: unos telefonskog broja u potpisu.

  Potpis: dodavanje retka s oznakom u potpisu.
- **Postavke primanja**: postavite mogućnosti za primanje e-mail poruka.

  Interval provjere: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Ne koristi se**, koristite opciju **Provjeri novi e-mail** da biste e-mailove primali ručno.

Čitanje odgovora: određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Obavijesti** telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

Preuzimanje: podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili cijeli e-maila.

Brisanje: odredite želite li da se sve e-mail poruke izbrišu odmah ili prilikom sljedećeg povezivanja s poslužiteljem.

Preuzimanje do:: određivanje maksimalne veličine dolaznih e-mail poruka. Vaš će telefon odbaciti e-mail poruke koje premašuju navedenu veličinu.

Ostavi kopiju poruke na poslužitelju: nakon preuzimanja ostavlja kopije e-mail poruke na e-mail poslužitelju.

- **E-mail račun**: postavljanje e-mail računa i odabir računa koji će se koristiti.

  Trenutni račun: odabir računa.

  Postavke računa: konfiguracija e-maila pomoću različitih e-mail poslužitelja. Pritisnite <**Nova**> ili pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Nova**:

  - **Aktivan**: pokrenite aktivni e-mail račun.
  - **Ime profila**: unos naziva trenutno odabranog računa.

  Da biste pristupili sljedećim mogućnostima pritisnite [OK/i] ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dalje**.

  - **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.
  - **E-mail adresa**: unos vaše e-mail adrese.
  - **Adresa odgovora**: unesite e-mail adresu na koju želite da primatelji šalju odgovor.

  Da biste pristupili sljedećim mogućnostima pritisnite [OK/i] ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dalje**.

  - **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala poslužitelja odlaznih e-mailova.
  - **SMTP port**: unos broja SMTP porta.
  - **SMTP kor. ime**: unos SMTP korisničkog imena.
  - **SMTP šifra**: unos SMTP šifre.
  - **Sigurna veza (SMTP)**: korištenje sigurnosnog spajanja za e-mail uslugu.
  - **Vrsta poslužitelja preuzimanja**: odabir protokola za poslužitelj dolazne e-mail poruke. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.

*Kada je vrsta protokola **POP3**:*

- **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **POP3 port**: unos broja POP3 porta.
- **Isto kor. ime i šifra**: odabir korištenja istog SMTP korisničkog imena i šifre s odlaznim poslužiteljem.
- **POP3 kor. ime**: unos POP3 korisničkog imena.
- **POP3 šifra**: unos POP3 šifre.
- **Sigurna veza (POP3)**: korištenje sigurne veze za POP3 protokol.
- **APOP prijava**: s poslužiteljem se povežite pomoću APOP sheme prijave.

*Kada je vrsta protokola **IMAP4**:*

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port**: unos broja IMAP4 porta.
- **Isto kor. ime i šifra**: odabir korištenja istog SMTP korisničkog imena i šifre s odlaznim poslužiteljem.
- **IMAP4 kor. ime**: unos IMAP4 korisničkog imena.
- **IMAP4 šifra**: unos IMAP4 lozinke.
- **Sigurna veza (IMAP4)**: korištenje sigurne veze za IMAP4 protokol.
- **Uključi privitke**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Veličina preuzimanja**: postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.

• **E-mail profil**: konfiguracija potrebnih mrežnih postavki da biste poslali ili primili e-mail poruke.

Aktualni profil: odabir profila.

Postavke profila: konfiguracija do pet e-mail profila.

- **Ime profila**: unos imena profila.
- **APN**: unesite naziv pristupne točke.
- **Korisničko ime**: unos korisničkog imena.
- **Šifra**: unos lozinke.
- **DNS1**: unesite primarnu DNS adresu.
- **DNS2**: unesite sekundarnu DNS adresu.

• **Blokiranje**: postavljanje e-mail popisa blokiranja.

Adresa: navedite e-mail adrese koje želite odbaciti e-mail poruke s tih adresa.

Naslova: navođenje naslova e-mail poruka čije primanje nije dopušteno.

Push poruka *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Preuzimanje**: određivanje kako će telefon primati push poruke.
- **Centar za usluge**: unesite adresu poslužitelja s kojeg želite primati push poruke kada je mogućnost **Preuzimanje** postavljena na **SMS centar specifično**.

Info usluge *(Meni 5.6)*

Možete promijeniti postavke za primanje poruka info usluge.

- **Poruke**: otvara primljene poruke.

  Mapa **Privremeno** čuva mrežne poruke sve dok se telefon ne isključi.

  Mapa **Arhiva** čuva mrežne poruke neograničeno dugo. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremanje** kada se pojavi obavijest o tekstu. Poruka se sprema u mapu **Arhiva**.
- **Preuzimanje**: odaberite želite li primati info usluge mreže ili ne.
- **Kanal**: označava kanale s kojih želite primati poruke info usluge. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.
- **Jezik**: odaberite željene jezike u kojima se prikazuje poruka info usluge.

Status memorije *(Meni 5.7)*

Koristite ovaj meni da biste pregledali maksimalnu memoriju i dostupnu memoriju za svaki tip poruke. Također možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi.

Datoteke *(Meni 6)*

Meni **Datoteke** omogućuje pristup slikama, video, glazbenim i zvučnim datotekama spremljenim u memoriji telefona.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke**.

☑ Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management), web sadržaj možda nećete moći prosljeđivati. Na sadržaj ukazuje ☞.

Slike *(Meni 6.1)*

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

Pregled dijaprojekcije.

Fotografije možete pregledavati listanjem, sekvencionalnim pregledom svake fotografije trenutne mape.

1. Odaberite **Fotografije**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vrijeme između pojavljivanja slika. Započinje dijaprojekcija.
4. Pritisnite <**Prekid**> da biste zaustavili listanje slika.

Upotreba mogućnosti slika

Prilikom pregleda slike pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis slika.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavite sliku kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Uredi**: dodavanje emocija, okvira ili efekata slici.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u**/**Premjesti u Naj slike**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Listanje**: prikaz svih slika listanjem.
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.

- **Ispis preko Bluetootha**: ispis slike putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Video *(Meni 6.2)*

Ovaj meni prikazuje videoisječke koje ste snimili, skinuli, primili u porukama ili uvezli s vašeg računala.

☑ Videoisječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija video isječka

1. Odaberite video mapu.
2. Odaberite video isječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke.

Tipke	Funkcija
OK/i	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraća se unutar datoteke.
Desno	Pomicanje prema naprijed unutar datoteke.
▲/▼	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Mogućnosti videa

Tijekom gledanja popisa datoteka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili mogućnostima.

- **Reprodukcija**: reproducira video zapis.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u**/**Premjesti u Naj video**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Muzika *(Meni 6.3)*

Ovaj meni prikazuje glazbene datoteke koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Reprodukcija glazbene datoteke

Pomaknite se na datoteku i pritisnite [OK]. ▶ str. 36

Opcije muzike

Dok gledate popis datoteka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprodukcija**: reproducira glazbenu datoteku.
- **Pošalji preko**: datoteku šalje e-maila ili Bluetootha.
- **Dodaj na playlistu**: dodavanje odabrane datoteke trenutnoj playlisti.
- **Postavi za**: glazbenu datoteku postavlja kao ton zvona poziva, ton zvona unosa u Imeniku ili ton alarma.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Postavke**: promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

  Ponavljanje: odabir načina ponavljanja.

  Nasumično: postavlja MP3 player da nasumičnim redom reproducira glazbu.

  Prikaz: odaberite animacije reprodukcije.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Zvukovi *(Meni 6.4)*

Ovaj meni prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i zvučne isječke koje ste skinuli, primili u porukama ili uvezli s računala.

Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. Za glasovne zapise pogledajte **Diktafon**. ▶ str. 37

Upotreba mogućnosti zvuka

Dok gledate popis datoteka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprodukcija**: reproducira zvučni isječak.

- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: glazbenu datoteku postavlja kao ton zvona poziva, ton zvona unosa u Imeniku ili ton alarma.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj zvukove**/**Premjesti u Glas. zapise**/**Premjesti u Skinuti zvukovi**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Ostalo *(Meni 6.5)*

Datoteke koje primite, ali koje vaš telefon ne podržava spremaju se u ovu mapu. Nepodržani oblici datoteka su: *.doc, *.ppt, *.txt.

Dok gledate popis datoteka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime**: mijenja naziv datoteke.
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis slike putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Status memorije *(Meni 6.6)*

Pomoću ovog menija pogledajte podatke o medijskim stavkama u memoriji telefona.

Kalendar *(Meni 7)*

Meni **Kalendar** omogućuje vam praćenje rasporeda događanja.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Odabir dana na kalendaru

Kada uđete u meni **Kalendar**, pojavljuje se kalendar s Pogledom po mjesecima, s današnjim datumom označenim plavim okvirom.

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [▲/▼] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

Stvaranje stavke

U kalendar možete pohranjivati stavke rasporeda događanja, godišnjica i obaveza. Moguće je pohraniti nekoliko događaja za svaki dan.

Unos stavke rasporeda ili stavke raznih vrsta

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Raspored** ili **Razno**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Naslov**: unesite naslov stavke.
   - **Detalji**: unesite pojedinosti o stavci.
   - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme stavke.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite datum završetka i vrijeme stavke.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Lokacija**: (unutar **Raspored**) unesite informacije o lokaciji stavke.
   - **Alarm**: postavljanje alarma za stavku.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Ton alarma**: odabir tona alarma.

- **Ponavljanje**: (unutar **Raspored**) odaberite da biste postavili ponavljanje stavke i odaberite jedinicu ponavljanja vremena.
- **do**: (unutar **Raspored**) ako će se stavka ponavljati, postavite datum završetka.

4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili stavku.

Unos godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Godišnjica**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Događaj**: unos podataka o godišnjici.
   - **Datum**: unos datuma.
   - **Alarm**: odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Ton alarma**: odabir tona alarma.
   - **Godišnje**: telefon vas svake godine vas podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili godišnjicu.

Unos stavke obaveze

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Obaveza**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Obaveza**: unesite informacije o stavci.
   - **Datum početka**: unos datuma početka.
   - **Datum završetka**: unos datuma završetka.
   - **Prioritet**: odabir razine prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili stavku.

Pregled kalendara

Nakon što u raspored unesete stavke, u dnu kalendara pojaviti će se sljedeće ikone i broj događaja za određeni dan.

- Stavka rasporeda
- Godišnjica
- Stavka obaveze
- Razne stavke

Pregled stavke

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali stavke za određeni dan.

2. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

Tijekom pregledavanja neke stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje stavke.
- **Nova**: dodavanje nove stavke.
- **Pošalji preko**: slanje stavke putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Pregled**: promijenite način prikaza kalendara.
- **Obavljeno**/**Neobavljeno**: označavanje stavki obaveza oznakom obavljeno ili neobavljeno.
- **Obriši**: brisanje stavke.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis detalja stavke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.

Mogućnosti kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: promijenite način pregleda kalendara. ▶ str. 67
- **Nova**: dodavanje nove stavke. ▶ str. 65
- **Idi na**: odaberite današnji ili određeni datum kojem želite pristupiti.
- **Sortiraj po**: sortiranje stavki prema vrsti.
- **Obriši**: brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.
- **Propušteni događaji**: pregled događaja s propuštenim alarmima.
- **Status memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje koji su pohranjeni u kalendaru.

Pregled stavki na različite načine

Prikaz kalendara možete promijeniti na Pogled po danima ili Po tjednima. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pregled** → način pregleda.

Pogled po danima

Možete pregledati stavke za odabrani datum. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.

Sljedeće ikone pojavljuju se kao oznake stanja stavke:

- Alarm postavljen
- Ponavljanje događaja

- ☑ Završena obaveza
- ! Prioritet stavke obaveze
  (crveno: važno, plavo: uobičajen i Sivo: niski)

Po tjednima

Možete pregledati stavke za odabrani tjedan. Ćelija na rasporedu označava prisutnost informacija o planiranoj stavci. Odaberite ćeliju u danu koji želite.

Pregledavanje propuštene stavke s alarmom

Ako ne možete potvrditi alarm za planirane stavke, godišnjicu ili razne stavke, telefon sprema propušteni događaj s alarmom sve dok ga ne potvrdite.

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Propušteni događaji**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite <**Potvrdi**> da biste potvrdili i izbrisali događaj.

Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere u vašem telefonu možete slikati fotografije i snimati video.

Da biste pritisnuli ovom meniju pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja te odaberite **Kamera** ili pritisnite i držite [ ].

☑
- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima su fotoaparati zabranjeni.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ometati nečiju privatnost.

Snimanje fotografije

Fotografije možete snimati različitim načinima. Kamerom nastaju JPEG fotografije.

☑ Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

1. Da biste uključili kameru i prebacili zaslon u način za slikanje, otvorite meni **Kamera**. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [ ].
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.

- Pritisnite <> da biste koristili opcije kamere.
  ▶ sljedeći odlomak
- Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 70

3. Pritisnite [OK/✎] ili [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se sprema u mapu **Fotografije**.

4.

Da biste	Pritisnite
koristili opcije fotografiranja	<**Opcije**>. ▶ str. 70
izbrisali fotografiju	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način za slikanje	<**Nazad**> ili [OK/✎].

Opcije kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Snimanje**: prebacivanje u način za snimanje.
- **Način**: snimanje fotografije u sljedećim načinima:

  Jedna fotografija: snimite fotografiju u normalnom načinu.

  Uzastopno: snimanje slijeda fotografija nekog događaja. Odaberite broj fotografija koje će kamera snimiti i učestalost kojom će se fotografije snimati.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Idi u Fotografije**: otvaranje mape **Fotografije**.
- **Postavke**: promjena zadanih postavki snimanja fotografije.

  Veličina: odabir veličine slike.

  Kvaliteta: odabir kvalitete slike.

  Prikaz: odaberite zaslon pregleda.

  Zvuk okidača: odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete okidač kamere.

  Zvuk zumiranja: uključite ili isključite zvuk koji se čuje prilikom zumiranja.

  Zvuk kontrasta: uključite ili isključite zvuk koji čujete prilikom podešavanja kontrasta slike.

  Postavljeno ime: promjena zadanog naziva datoteke.

- **Prečice**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za slikanje.

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 71
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina fotografiranja.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
7	Odabir ukrasnog okvira.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
*	Određuje hoćete li koristiti bljeskalicu.
0	Otvaranje mape **Fotografije**.
#	Promjena zaslona pogleda.

Opcije fotografiranja

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Nova fotografija**: povratak u način za slikanje.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos Imenika.
- **Obriši sve uzastopne**: brisanje svih uzastopno snimljenih fotografija.
- **Obriši**: brisanje datoteke.

- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Idi u Fotografije**: otvaranje mape **Fotografije**. ▶ str. 61
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispis slike putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Snimanje

Možete snimiti i spremiti video isječak onog što je prikazano na zaslonu kamere.

1. U načinu za slikanje pritisnite [**1**].
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.
   - Pritisnite <> da biste koristili opcije kamere.
     ▶ sljedeći odlomak
   - Tipkama promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 72
3. Pritisnite [OK] ili [ ] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [OK], < > ili [ ] da biste zaustavili snimanje. Video se sprema u mapu **Video**.
5.

Da biste	**Pritisnite**
reproducirali video	[OK].
koristili opcije videa	<>. ▶ str. 73
obrisali videoisječak	[**C**], a zatim <**Da**>.
otvaranje mape **Video**	[Gore]. ▶ str. 62
se vratili u način snimanja	<>.

Opcije kamere u načinu za snimanje

U načinu za snimanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje**: prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: namjestite odgođeni početak snimanja.
- **Idi na video**: otvaranje mape **Video**.
- **Postavke**: promjena sljedećih postavki za snimanje videa:

Način: odaberite način snimanja videa.

- **MMS veličina**: snimanje videa prikladnog za MMS poruke.
- **Ograničenje memorije e-pošte**: snimanje videa prikladnog za e-mail poruke.
- **Normalno**: snimite video u granicama trenutno dostupne memorije.

Veličina: odaberite veličinu datoteke.

Kvaliteta: odabir kvalitete slike.

Snimanje zvuka: snimanje zvuka s videozapisom.

Zvuk zumiranja: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Zvuk kontrasta: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

Postavljeno ime: promjena zadanog naziva datoteke.

- **Prečice**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipke	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za slikanje. ▶ str. 68
2	Promjena veličine okvira.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
7	Bez zvuka ili sa zvukom.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.

Tipke	Funkcija
*	Određuje hoćete li koristiti bljeskalicu.
0	Odabir mape **Video**.

Mogućnosti videa

Nakon spremanja videoisječka, pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Novo snimanje**: povratak u način za snimanje.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Idi na video**: otvaranje mape **Video**. ▶ str. 62
- **Dostupno za Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Postavke *(Meni 9)*

Meni **Postavke** pruža različite mogućnosti postavke kako biste telefon prilagodili željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na postavljeni status.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke**.

Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog menija promijenite prikazano vrijeme i datum na telefonu. Prije postavljanja datuma i vremena navedite vremensku zonu u odjeljku **Domaća zona**.

- **Vrijeme**: unos trenutnog vremena.
- **Domaća zona**: postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte koje je vrijeme u drugim dijelovima svijeta.

  ☑ Da biste primijenili ljetno i zimsko računanje vremena na vremenske zone odaberite **Ljetno/Zimsko vrijeme**.

- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za vrijeme**: odabir formata za prikaz vremena.
- **Postavi datum**: unesite trenutni datum.
- **Format za datum**: odabir formata za prikaz datuma.

- **Dan početka tjedna**: odredite kojim danom u tjednu započinje kalendar.

Telefon *(Meni 9.2)*

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću ovog menija odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Postavke poklopca *(Meni 9.2.3)*

Pomoću ovog menija možete postaviti način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kada ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije.

- **Gore**: postavlja hoće li na poziv odgovoriti otvaranjem telefona.
- **Dolje**: postavlja hoće li telefon, nakon što ga zatvorite, zadržati meni koji trenutno koristite.

☑ Ako postavite **Dolje** na **Nastavi rad**, zaključavanje tipkovnice radi samo u načinu mirovanja.

Prečice *(Meni 9.2.4)*

Možete koristiti tipke za kretanje kao prečice da biste izravno pristupili određenim menijima u načinu mirovanja. Pomoću ovog menija tipki možete dodijeliti prečicu.

Dodjeljivanje menija prečice

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Opcije prečaca

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjena**: dodjela ili promjena menija prečice.
- **Ukloni**: deaktiviranje prečice koja je dodijeljena odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečica.

Napredni prečac *(Meni 9.2.5)*

Pomoću ovog menija aktivirajte funkciju Napredni prečac. Na zaslonu biranja možete brzo pristupiti aplikacijama SMS-a, alarma, kalkulatora, kalendara i pretvornika.

Aktiviranje funkcije Napredni prečac.

1. Na zaslonu Napredno odaberite **Uključeno**.
2. Pritisnite <**Spremi**>.

Promjena tipke Napredni prečac

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Opcije Naprednog prečaca

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjena**: dodjela ili promjena menija prečice.
- **Ukloni**: deaktiviranje prečice koja je dodijeljena odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečica.

Tipka glasnoće *(Meni 9.2.6)*

Pomoću ovog menija promijenite postavke tipke za glasnoću.

- **Tipka glasnoće**: odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [▲/▼], utihnuti zvono ili će poziv biti odbijen. Možete odrediti da telefon pošalje SMS poruku pozivatelju ako je poziv odbijen.
- **SMS**: unesite poruku koja će biti poslana pozivatelju prilikom odbacivanja poziva.

Dodatne postavke *(Meni 9.2.7)*

Možete uključiti ili isključiti funkciju automatskog ponovnog pozivanja ili odgovaranja na poziv te koristiti funkciju jasnoće glasa.

- **Auto. ponovno pozivanje**: postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s pozivanjem određenog telefonskog broja.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: odgovorite na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim na <**Odbaci**> i [ ].

  Ako ova funkcija nije uključena pritisnite <**Prihvati**> ili [ ] da biste odgovorili na poziv.
- **Jasnoća glasa**: osjetljivost mikrofona možete povećati da biste sugovorniku omogućili da čuje vaš glas jasno, čak i ako šapućete.

Prikaz*(Meni 9.3)*

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke zaslona i osvjetljenja.

Pozadina *(Meni 9.3.1)*

Možete promijeniti sliku pozadine koja se prikazuje u načinu mirovanja.

Prikaz teksta *(Meni 9.3.2)*

Promijenite postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na zaslonu u načinu mirovanja.

- **Poravnanje**: odabir položaja teksta. Ne želite li da se tekst prikazuje u načinu mirovanja, odaberite **Isključeno**.
- **Formatiranje**: odabir stila fonta.
- **Boja**: odabir boje fonta.

Prikaz pozivanja *(Meni 9.3.3)*

U ovom meniju odredite boju i veličinu fonta za unesene brojeve te boju pozadine na zaslonu tijekom pozivanja.

Kalendar *(Meni 9.3.4)*

Pomoću ovog menija u načinu mirovanja prikazuje se trenutni kalendar.

Boje menija *(Meni 9.3.5)*

Pomoću ovog menija odaberite boje menija.

Osvjetljenje *(Meni 9.3.6)*

Namjestite osvjetljenje zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Info. propuštenih poziva *(Meni 9.3.7)*

Ovim menijem možete, nakon što ste propustili poziv, na glavnom zaslonu dobiti prikaz pozivateljevog broja ili njegovo ime, ako je spremljeno u Imenik.

Zvuk *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke zvuka.

Ton poziva *(Meni 9.4.1)*

U ovom meniju možete postaviti glasnoću zvuka i vrstu obavijesti za dolazne pozive.

- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

  Melodija: telefon će zazvoniti odabranim tonom zvona.

  Vibracija: mobilni će telefon vibrirati, ali neće zvoniti.

  Vibracija pa melodija: mobilni će telefon tri puta zavibrirati, a nakon toga zazvoniti.

  Melodija zatim vibracija: telefon zazvoni, a zatim vibrira.

- **Ton zvona**: odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.

Ton tipkovnice *(Meni 9.4.2)*

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.

☑ Glasnoću tona tipkovnice možete podesiti pomoću tipke [▲/▼] u načinu mirovanja.

Ton poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog menija pojedinačno promijenite postavke zvona za dolazne SMS, MMS i e-mail poruke.

- **Melodija**: odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.
- **Vrsta zvona**: odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje**: odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Ton uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovom meniju možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja i isključenja.

Ton otvaranja *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog menija odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otvaranja i zatvaranja telefona.

Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon obavijestiti o pojedinim događajima tijekom bešumnog načina rada.

Dodatni tonovi *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog menija prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Priključenje**: postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti tijekom pozivu**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Upozorenja**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

Osvjetljenje *(Meni 9.5)*

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke pozadinskog osvjetljenja.

Pozadina *(Meni 9.5.1)*

Možete odabrati koliko će dugo pozadinsko osvjetljenje ili zaslon ostati uključeni.

- **Uključeno**: odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Priguši**: odaberite koliko će dugo zaslon ostati u načinu Zatamni nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

Tipkovnica *(Meni 9.5.2)*

Možete odabrati postavku pozadinskog svjetla tipkovnice.

- **Upotrijebi bilo kada**: osvjetljavanje pritiskom na bilo koju tipku.
- **Po noći**: osvjetljavanje samo između 17:00 i 9:00 sati.
- **Po vremenu**: osvjetljavanje u vremenskom periodu koje odredite.

Mrežne usluge *(Meni 9.6)*

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojedinosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje poziva *(Meni 9.6.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Preusmjeri uvijek**: preusmjeravanje svih poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
   - **Nema odgovora**: preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.
   - **Nedostupno**: pozivi se preusmjeravaju ako se nalazite izvan područja usluge ili ako je telefon isključen.
   - **Prekid svega**: poništavanje svih preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključite**.

4. Pomaknite se na redak **Preusmjereno na**.
5. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **sek** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.
7. Pritisnite <**Odaberi**>.

Zabrana poziva *(Meni 9.6.2)*

Ova vam mrežna usluga omogućuje ograničavanje poziva.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabranjuju se odlazni pozivi.
   - **Međunarodni**: zabranjeni su međunarodni pozivi.
   - **U inozemstvu osim domaćih**: tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
   - **Svi dolazni**: zabranjeni su dolazni pozivi
   - **Dolazni u inozemstvu**: zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan područja vašeg matičnog poslužitelja.
   - **Prekid svega**: poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.
   - **Promijeni šifru zabrane**: promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključite**.
4. Upišite šifru zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

Poziv na čekanju *(Meni 9.6.3)*

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj** i pritisnite <**Odaberi**>.

   Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključite**.

Odabir mreže *(Meni 9.6.4)*

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će mreža biti odabrana automatski.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

Prikaz poziva *(Meni 9.6.5)*

Ova vam mrežna usluga omogućuje skrivanje vašeg telefonskog broja na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Odaberete li **Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

☑ Neki mobilni operateri možda neće dopustiti promjenu te postavke.

Glasovna pošta *(Meni 9.6.6)*

Pomoću ovog menija spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj glasovnoj pošti.

☑ Prije pristupanja porukama glasovne pošte morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Vaš davatelj usluga može dati broj poslužitelja glasovne pošte.

- **Povezivanje govorne pošte**: povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.
- **Broj govorna pošta**: unos naziva i telefonskog broja poslužitelja glasovne pošte.

Frekvencija *(Meni 9.6.7)*

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: GSM 1900, kombinirano GSM 900/1800 i tri frekvencije (GSM 900/1800/1900).

Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravnu frekvenciju.

Bluetooth *(Meni 9.7)*

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te kontrolirati telefon na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.

- Nalaze li prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Ne preporuča se korištenje Bluetooth funkcije zajedno s multimedijskim funkcijama kao što su diktafon, kamera i MP3 player ili obrnuto da biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji možda nisu kompatibilni s vašim telefonom.

Postavljanje Bluetooth funkcije

Meni **Bluetooth** pruža sljedeće opcije:

- **Aktivacija**: aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Moji uređaji**: potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost**: omogućite drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona**: dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Na meniju **Bluetooth** odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

   Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu događaja:

   - slušalice
   - računalo
   - mobilni telefon
   - pisač
   - PDA
   - nepoznati uređaj

   Boja ikone označava stanje uređaja:

   - sivi su neupareni uređaji
   - plavi su upareni uređaji
   - crveni su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom
3. Odaberite uređaj.
4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite <**OK**>. Taj kôd koristi se samo jednom i nije ga potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

☑ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima kôd, morate ga unijeti.

Opcije uređaja

Na popisu uređaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uključivanje**: spajanje na slušalicu ili na automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku.
- **Prekinuto**: prekid veze sa spojenim uređajem.
- **Pregled**: pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga**: pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Promijeni ime**: promjena imena uparenog uređaja.
- **Autorizacija/Deautorizacija**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj pokuša s njim povezati.
- **Obriši**: uklanjanje odabranih uređaja ili svih uređaja s popisa.

Slanje podataka preko Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Odaberite željenu stavku
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
5. Odaberite **Traži novi uređaj**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
6. Odaberite uređaj.
7. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

1. Ako neovlašteni Bluetooth uređaj šalje podatke na vaš telefon pritisnite <**Da**> kako biste dopustili pristup uređaja vašem telefonu.
2. Pritisnite <**Da**> kako biste primili podatke.

Sigurnost *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog menija zaštite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôd ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

PIN provjera *(Meni 9.8.1)*

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promjena *(Meni 9.8.2)*

Pomoću ovog menija promijenite PIN. Da biste koristili ovu funkciju, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Zaključavanje telefona *(Meni 9.8.3)*

Ovaj meni koristite da biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja. Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Šifru promijenite pomoću menija **Promijeni šifru**.

Promijeni šifru *(Meni 9.8.4)*

Pomoću ovog menija promijenite lozinku telefona.

Privatnost *(Meni 9.8.5)*

Pomoću ovog menija onemogućite pristup porukama, medijskim datotekama, Imeniku, popisima poziva osim za funkcije pozivanja. Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili zaključanim stavkama ili funkcijama.

SIM zaključavanje *(Meni 9.8.6)*

Ovaj meni omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom dodjeljivanjem SIM kôda zaključavanja. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

FDN *(Meni 9.8.7)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dialling Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

PIN2 promjena *(Meni 9.8.8)*

Ako SIM kartica podržava funkciju, pomoću ove funkcije promijenite trenutni PIN2.

Status memorije *(Meni 9.9)*

Pomoću ovog menija provjerite koliko se memorije koristi za poruke, medijske stavke, stavke kalendara i Java aplikacije. Možete provjeriti i opciju Ukupna memorija za MMS, e-mail i Datoteke.

Tvorničke postavke *(Meni 9.10)*

Pomoću ovog menija vratite pojedinačno tvorničke postavke telefona, postavke prikaza te postavke zvuka.

1. Pritisnite [OK] da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili poništavanje postavki.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ str. 83

VOD postavke *(Meni 9.11)*

Pomoću ovog menija odaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje poslužitelju za video streaming. Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

Rješavanje teškoća

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Zaključavanje telefona"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.
- Uključena je značajka provjere PIN-a. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu značajku, upotrijebite meni **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- PIN je triput za redom bio pogrešno upisan pa je SIM kartica sada blokirana. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Prikaz "Nema usluge", "Greška u mreži" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Druga osoba vas ne može nazvati

- Provjerite je li vaš telefon uključen. (Tipka [ ] pritisnuta je dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

Vaš vas sugovornik ne može čuti

- Provjerite jeste li ugasili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Telefon pišti, a na zaslonu bljeska poruka "Slaba baterija".

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona ( ). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

Kada ponovno birate unos iz Imenika, nijedan broj nije pozvan

- Pomoću funkcije Imenik osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje i na telefonu i na bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga obratite se najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,486 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A
alarm • 40
alarm za propuštene stavke • 68
automatsko ponovno biranje • 75

B
baterija
    pokazatelj ispražnjenosti • 8
    punjenje • 7
bešumno
    postavke • 77
    unos • 13
birani pozivi • 30
Bluetooth
    postavke • 81
    primanje, podaci • 82
    slanje, podaci • 82
brisanje
    e-mail • 51, 52, 54
    Imenik • 32, 35
    MMS • 50, 51, 54
    popis poziva • 30
    SMS • 49, 51, 54
    stavka kalendara • 67
brzo biranje • 33

C
CB (info-usluge mreže) poruke • 60

Č
čekanje, poziv • 27

D
datoteke • 61
datum, postavke • 73
dolazne, poruke
    e-mail • 52
    SMS/MMS • 49
DRM (Digital Rights Management) • 61
DTMF tonovi, slanje • 28

E
e-mailovi
    brisanje • 52
    postavke • 57
    pregled • 52
    sastavljanje/slanje • 48

F
FDN (Fixed Dialling Number) način • 84
fotografije
    pregled • 61
    snimanje • 68
funkcija zvučnika • 27

G
glasovni zapisi
    reprodukcija • 37
    snimanje • 37
grupa pozivatelja • 33

H
hitni pozivi • 90

I
igre • 38
ikone, opis • 10
imena
    traženje • 31
    unos • 23
imenik
    brisanje • 32, 35
    brzo biranje • 33
    dodavanje • 32
    kopiranje • 32
    mogućnosti • 31
imenik (nastavak)
    pronalaženje • 31
    upravljanje • 35
    uređivanje • 32
internet • 42

J
jasnoća glasa • 28, 75
Java aplikacije • 38
jezik, odabir • 74

K
kalendar • 65
kalkulator • 40
kamera
    fotografije • 68
    video • 71
konferencijski poziv • 28

M
međunarodni pozivi • 25
mjere opreza pri korištenju baterija • 88

MMS poruke
postavke • 55
pregled • 49
sastavljanje/slanje • 46
MP3 player • 35
mrežne usluge • 78
mrežni pojas, odabir • 80
muzika, preuzeta • 63

N

način ABC, unos teksta • 23
način upisa teksta, promjena • 23

O

odabir frekvencije • 80
odabir mreže • 80
odbrojavanje • 41
odgovaranje na
drugi poziv • 28
poziv • 26
odgovor bilo kojom tipkom • 75
odlazne, poruke • 51

P

PIN, promjena • 83
PIN2, promjena • 84
podsjetnik svake minute • 77
pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
ponovno pozivanje
automatsko • 75
ručno • 26
popis poziva
birani • 30
primljeni • 30
propušteni • 30
poruke
e-mail • 48, 52
MMS • 46, 50
pozdravna • 74
SMS • 45, 49
poruke Info usluga • 60
posjetnica • 34
poslane poruke • 51
postavke zvuka • 76
pozadina • 76
pozadinska slika • 76
pozdravna poruka • 74
poziv na čekanju • 79
pozivi
čekanje • 27, 79
odbacivanje • 26
odgovaranje • 26
ponovno pozivanje • 26
preusmjeravanje • 78
pozivi (nastavak)
prijenos • 28
upućivanje • 25
zabrana • 79
preglednik, web • 42
preračunavanje • 41
preusmjeravanje, pozivi • 78
primljena poruka
e-mail • 52
SMS/MMS • 49
primljeni pozivi • 30
privatnost • 83
problemi, rješavanje • 85
propušteni pozivi • 30

R

roaming • 80

S

sastavljanje poruka
e-mail • 48
MMS • 46
SMS • 46
SDN (Posebni telefonski brojevi) • 35
sigurnost
informacije • 87
sigurnost u prometu • 88
sigurnost, pozivi • 83
SIM kartica
umetanje • 7
zaključavanje • 83
slika pozivatelja • 80
slike, preuzete • 61
SMS poruke
postavke • 54
pregled • 49
sastavljanje/slanje • 45
snimanje
glasovne bilješke • 37
video • 71
status memorije
Imenik • 35
preuzete stavke • 64
telefon • 84
svjetsko vrijeme • 39

Š

šifra
telefon • 83
zabrana poziva • 79
štoperica • 42

T
tekst, unos • 23
telefon
briga i održavanje • 91
ikone • 10
sadržaj paketa • 6
šifra • 83
uključenje/isključenje • 8
vraćanje • 84
zaključavanje • 83
zaslon • 10
ton poklopca • 77
ton poruke • 77
ton priključenja • 77
ton uključivanja/isključivanja • 77
tonovi tipkovnice
glasnoća • 77
postavke • 77
uključivanje/isključivanje • 28
troškovi poziva • 31

U
uključenje/isključenje
mikrofon • 28
telefon • 8

V
video
pregled • 62
snimanje • 71
vraćanje tvorničkih postavki telefona • 84
vrijeme pozadinskog svjetla, postavljanje • 76
vrijeme, postavke • 73

W
web-preglednik
cache, isprazni • 44
pristup • 42

Z
zabrana, pozivi • 79
zadnji broj, ponovno pozivanje • 26
zaključavanje
medijski sadržaji • 83
SIM kartica • 83
telefon • 83
zaslon
dijelovi • 10
ikone • 10
jezik • 74
zaslon (nastavak)
postavke • 75
pozadinsko svjetlo, postavljanje • 78
svjetlina • 76
zdravstvene i sigurnosne • 87
znakovi, unos • 23
zvono
poruke • 77
ton poziva • 77
zvukovi, preuzeti • 63

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze
Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-E370

(naziv modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-10786A
Croatian. 06/2006. Rev. 1.0